


HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

HBR 1782

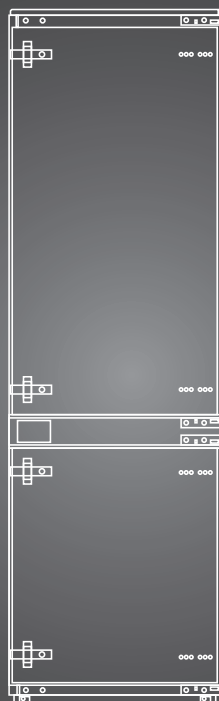

Содержание

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Назначение	7
Технические характеристики	8
Комплектация	9
Схема прибора	9
Подготовка к эксплуатации	10
Панель управления	17
Эксплуатация	19
Очистка и уход	26
Порядок действий в случае обнаружения неисправности	28
Правила и условия монтажа	30
Транспортировка и хранение	30
Реализация	30
Утилизация	31
Гарантийный талон	33

Благодарим вас за выбор продукции HYUNDAI.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить изготовителем, его сервисным представителем или квалифицированными специалистами во избежание опасности.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько приборов с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до окончания установки.
- Используйте прибор только по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не ставьте на прибор работающие электроприборы, ёмкости с жидкостями, горячие предметы, комнатные растения.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.

- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Храните и используйте прибор в местах, недоступных для детей.
- В случае, если двери или крышки холодильника оснащены замками или ключами, важно, чтобы ключи находились в недоступном для детей месте и дети не могли случайно запереться изнутри.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения прибора выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.hyundai-electronics.com.ru.
- Не допускайте избыточного загрязнения под воздействием факторов внешней среды, насекомых и животных, так как они могут привести к поломкам прибора и отказу в гарантийном обслуживании.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдайте осторожность при транспортировке прибора, т. к. он достаточно тяжелый.
- Перед перемещением прибора выньте все продукты, извлеките все полки и ящики и зафиксируйте клейкой лентой дверцу. Закрутите до упора выравнивающие ножки.
- Во время установки и перемещения не держитесь за ручки дверцей, открытые дверцы, а также любые выступающие детали, например, решетку конденсатора на задней стенке прибора, и не притрагивайтесь к системе компрессора.

- Во время установки и перемещения не наклоняйте прибор более чем на 45° по отношению к поверхности. Если такая ситуация возникла, выждите не менее четырех часов перед подключением прибора к сети.
- Если прибор хранился или перевозился при отрицательной температуре, выждите не менее восьми часов перед подключением прибора к сети.
- Перед установкой аксессуаров холодильник должен быть отсоединен от сети.
- Прибор необходимо установить таким образом, чтобы доступ к розетке был свободным.
- В целях обеспечения пожарной безопасности, а также бесперебойной работы прибора в период его службы:
 - не подключайте прибор к электросети с неисправной защитой от токовых перегрузок;
 - запрещается использовать для подключения переходники, дополнительные розетки и удлинительные кабели, которые могут привести к возгоранию прибора и преждевременному выходу из строя системы автоматики прибора;
 - не производите замену элементов электропроводки с помощью лиц, которые не имеют соответствующего разрешения (лицензии);
 - не эксплуатируйте прибор сверх срока службы (дальнейшая эксплуатация возможна только после замены всех элементов электропроводки прибора).
- Для предотвращения поражения электрическим током запрещается одновременно касаться холодильника и прибора, имеющего естественное заземление (газовая плита, батарея отопления и др.).
- В холодильнике используется хладагент R600a – природный газ, не наносящий вреда окружающей среде, но являющийся легковоспламеняемым, поэтому необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности.
- В случае утечки бытового газа-хладагента перекройте подачу газа, затем откройте двери и окна. Не отключайте прибор и другие электрические приборы из розетки.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе.
- Не используйте механические устройства или другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных изготовителем. Запрещается удалять наледь и иней при помощи острых предметов, чтобы не повредить охлаждающий контур.
- Быстрое размораживание замороженных продуктов при ручном размораживании, техническом обслуживании или чистке холодильника может сократить срок хранения продуктов.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Запрещается помещать внутрь прибора любые электроприборы, если такая возможность не предусмотрена изготовителем.
- Не храните в приборе щелочи, кислоты, лекарственные препараты без герметичной упаковки, горячие и взрывоопасные вещества и предметы (например, аэрозольные баллончики). Не храните в холодильном отделении жидкости, содержащиеся в бутылках, алюминиевых банках или стеклянной таре – стекло или алюминиевые банки могут треснуть от мороза.
- Не храните в приборе кровь, лекарственные средства, биологические продукты и т. д.

- Не размещайте в приборе чрезмерное количество продуктов или горячие продукты. Перед тем как поместить продукты в морозильное отделение, дайте им остыть до комнатной температуры.
- Во избежание обморожения, не касайтесь мокрыми руками продуктов или контейнеров в морозильном отделении, особенно металлических контейнеров.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах прибора. Это может привести к серьезным травмам. Не позволяйте детям забираться внутрь холодильника. Существует риск запираания ребенка внутри прибора.
- Не храните тяжелые предметы на приборе. При открытии или закрытии дверцы эти предметы могут упасть и причинить травмы и/или привести к порче имущества.
- Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки.
- Пожалуйста, не ставьте прибор возле задвижек и терморегуляторов местных коммуникаций, так они могут регулировать потоки легковоспламеняющегося и взрывоопасного газа или хладагента.
- Прежде чем выбросить старый холодильник:
 - снимите дверцы;
 - оставьте полки на своих местах, чтобы дети не могли залезть внутрь.
- Не допускайте, чтобы на полки морозильного отделения попадала поваренная соль.
- Растительные масла и жиры не должны попадать на пластмассовые детали прибора и на уплотнитель дверей (так как эти детали могут стать пористыми).
- Не прислоняйте продукты к задней стенке холодильного отделения вплотную – они могут примерзнуть.
- Не открывайте дверцы слишком часто, особенно в жаркую погоду, и не оставляйте их открытыми надолго.
- Не кладите пальцы в зазоры между дверцей и корпусом прибора.
- Не хлопайте дверцей прибора. Во избежание разрыва уплотнителя открывайте прибор только за ручки.
- Храните продукты в соответствии с указаниями изготовителя. Не рекомендуется размораживать и повторно замораживать продукты.
- Во избежание пожара не храните огнеопасные предметы рядом с холодильником.
- Не кладите на прибор тяжелые предметы.
- При разгерметизации холодильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя.
- Не реже одного раза в год с помощью сухой мягкой щетки или пылесоса очищайте от пыли элементы конструкции, расположенные сзади прибора, предвательно вынув из розетки вилку сетевого кабеля.
- Выполняйте регулярную очистку поверхностей, которые вступают в контакт с пищей, а также доступных для чистки систем слива.
- Отключайте прибор от электросети, вынув вилку из розетки, при:
 - мытье пола под ним;
 - уборке прибора внутри и снаружи, оттаивании морозильной камеры;
 - отключении напряжения электрической сети;
 - вашем отъезде на длительное время.

Климатический класс

Климатический класс обозначен на стикере на корпусе прибора и указывает, в каком диапазоне внешней температуры рекомендуется использовать прибор.

Климатический класс	Диапазон температуры окружающей среды
SN	от +10 до +32 °C
N	от +16 до +32 °C
ST	от +16 до +38 °C
T	от +16 до +43 °C

Прибор допускается использовать только в пределах диапазона температуры его климатического класса (указан в технических характеристиках прибора) в кухонных помещениях с относительной влажностью не более 70 %. Эксплуатация при температурах вне диапазона климатического класса может привести к поломке прибора.

При внешней температуре, не соответствующей климатическому классу прибора, холодильник может быть не в состоянии поддерживать желаемую температуру. Запрещается эксплуатация прибора при отрицательной температуре окружающей среды.

НАЗНАЧЕНИЕ

Встраиваемый холодильник предназначен для охлаждения и хранения свежих пищевых продуктов в холодильном отделении, а также для приготовления пищевого льда, замораживания и длительного хранения замороженных продуктов питания в морозильном отделении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HBR 1782
ID	1773496
Напряжение	220-240 В, ~ 50 Гц
Номинальный ток	0.85 А
Размораживание	Frost Free
Тип разморозки	автоматический
Тип управления	электронный
Климатический класс	T/N
Общий полезный объём	243 л
Полезный объём холодильного отделения	180 л
Полезный объём морозильного отделения	63 л
Тип хладагента/масса хладагента	R600a/32 г
Мощность замораживания (для морозильников)	до 3 кг/сут.
Энергопотребление	0.786 кВт·ч/сут.
Расход электроэнергии	287 кВт·ч/год
Класс энергопотребления	A+
Уровень шума	до 41 дБ(А)
Длина кабеля питания	2.1 м
Размер прибора (В x Ш x Г)	1770 x 540 x 545 мм
Размер упаковки (В x Ш x Г)	1854 x 584 x 577 мм
Вес нетто/брутто	49.5/53 кг
Цвет	белый




Класс защиты от поражения электрическим током – I

Примечание: теплоэнергетические параметры определяются по стандартной методике в лабораторных условиях при регламентированной температуре окружающей среды, влажности воздуха и т. п.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Встраиваемый холодильник HBR 1782
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

СХЕМА ПРИБОРА

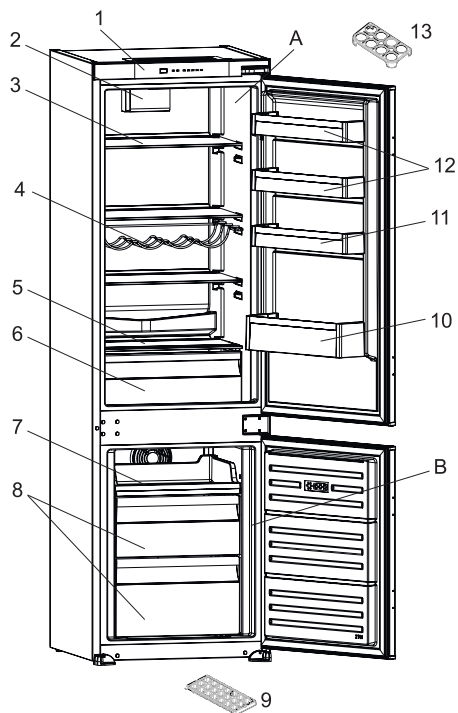

Компоненты зависят от модели прибора.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| А) Отделение холодильника | 6) Контейнер для фруктов и овощей |
| В) Отделение морозильника | 7) Верхняя полка морозильной камеры |
| 1) Панель управления | 8) Корзины морозильной камеры |
| 2) Турбовентилятор | 9) Лоток для льда |
| 3) Полки холодильника | 10) Полка для бутылок |
| 4) Полка для вина | 11) Дверная полка |
| 5) Крышка контейнера для фруктов и овощей | 12) Верхние дверные полки |
| | 13) Держатель яиц |

Примечание: данное изображение схематично и служит только в качестве образца, внешний вид вашего прибора может отличаться.


ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 8 часов в упаковке в вертикальном положении.
- Снимите упаковку с прибора, освободите комплектующие изделия от упаковки. Вымойте комплектующие изделия и прибор теплой водой: наружную часть – моющим мыльным средством, а внутренние части – раствором пищевой соды. Затем насухо вытрите прибор внутри и снаружи мягкой тканью и тщательно проветрите его.
- Эксплуатировать прибор следует в нежилых (кухонных) помещениях; не рекомендуется устанавливать холодильник в спальнях. Следует учитывать, что работа прибора сопровождается функциональными шумами и звуками.


Установка

- Определите место установки прибора. Его следует устанавливать вдали от источника тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов: газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления. Устанавливайте прибор на твердой ровной поверхности. Избегайте мест с повышенной влажностью и мест, куда могут долетать брызги, например, от дождя.
- Место должно быть хорошо проветриваемое, с запасом свободного пространства вокруг холодильника. Обязательно обеспечьте возможность циркуляции воздуха вокруг прибора – не менее 3 см над прибором и не менее 5 см сбоку. Убедитесь, что дверцы открываются свободно. Вставьте холодильник в шкаф. Убедитесь, что верхний карниз прижат к верхней стенке шкафа, а ограничители снизу прилегают вплотную к нижней стенке шкафа.
- При установке прибора выровняйте его по горизонтали с небольшим наклоном назад при помощи регулировочных опор. При необходимости отрегулируйте высоту дверей.
- Установите комплектующие изделия и подключите прибор к сети.
- При первом включении прибора, возможно появление специфического запаха. После начала охлаждения запах исчезнет.

Габариты встраивания

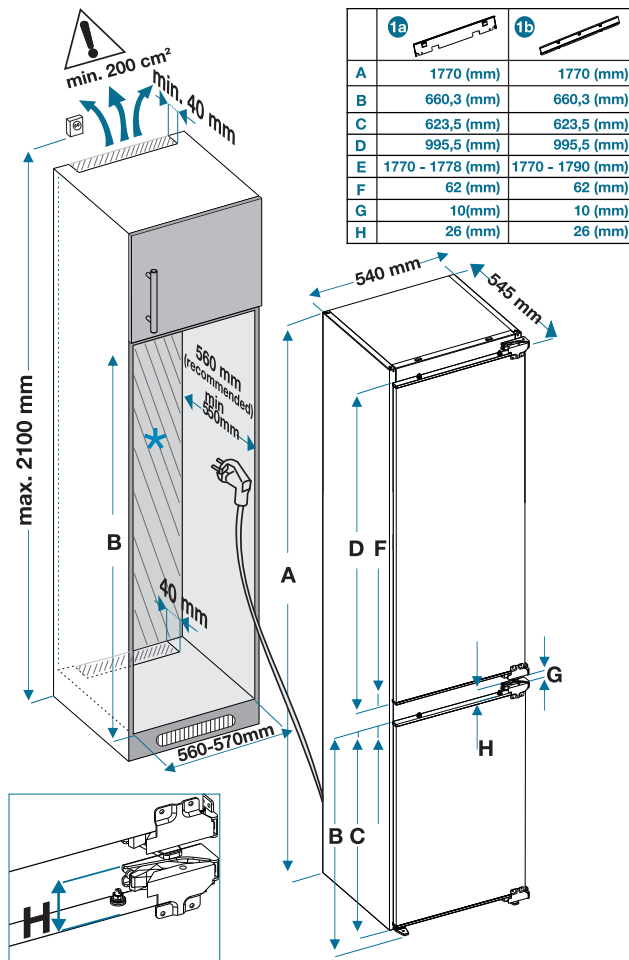

Список необходимых инструментов

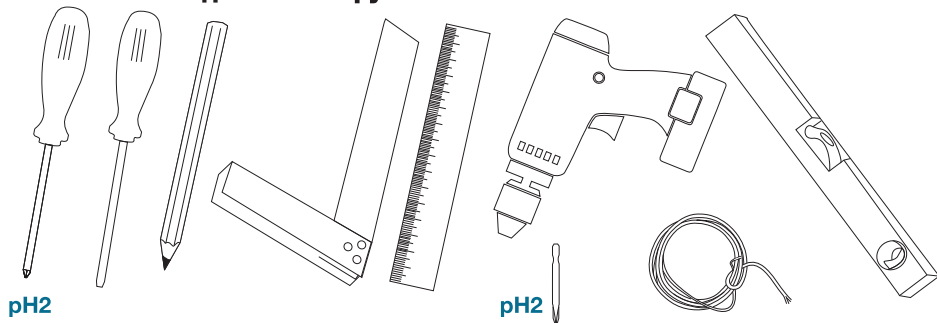

Крепежные детали















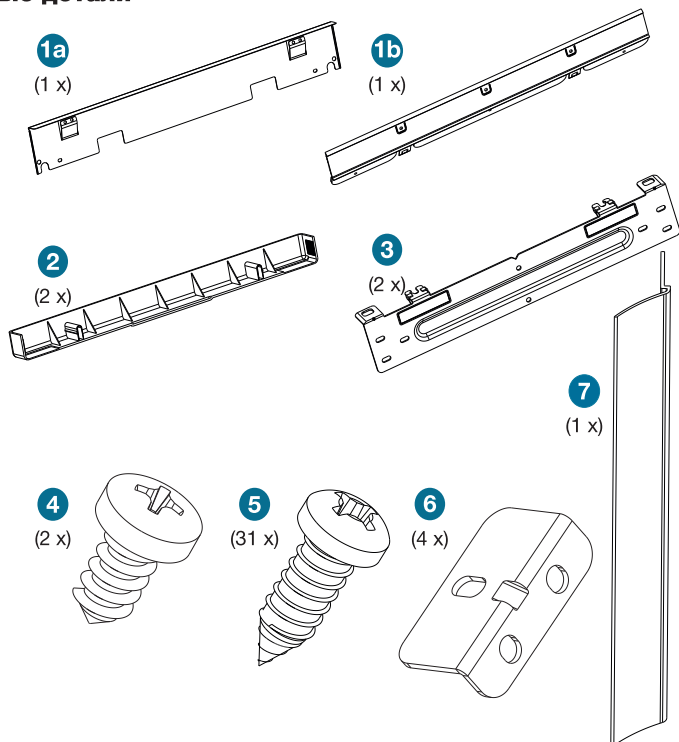


Схема встраивания

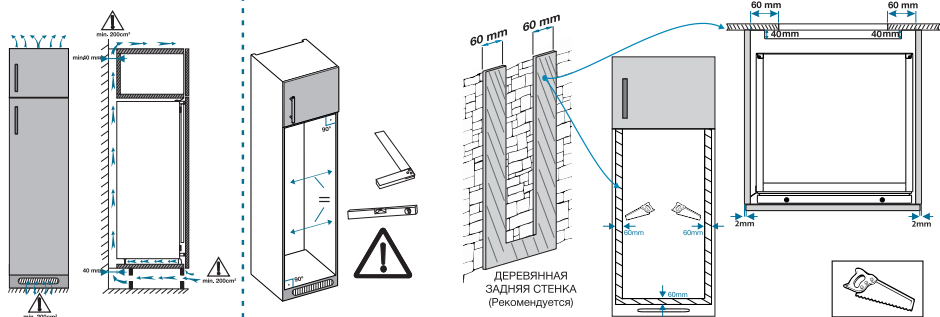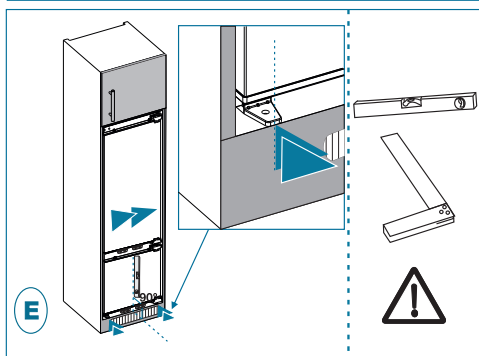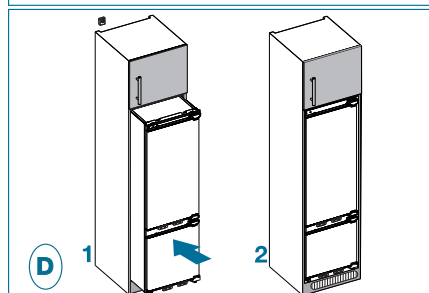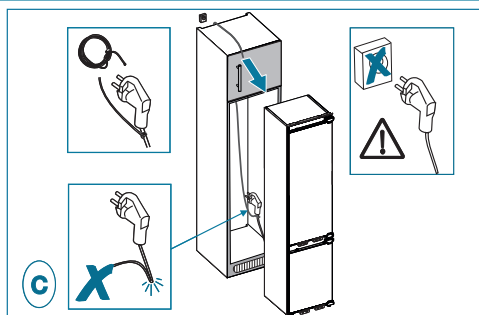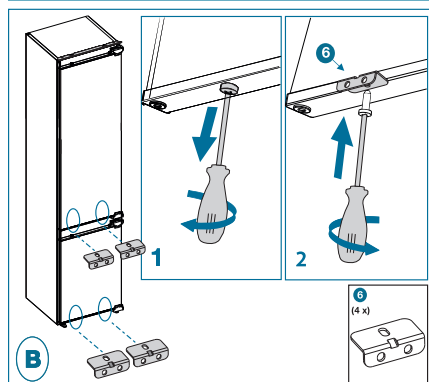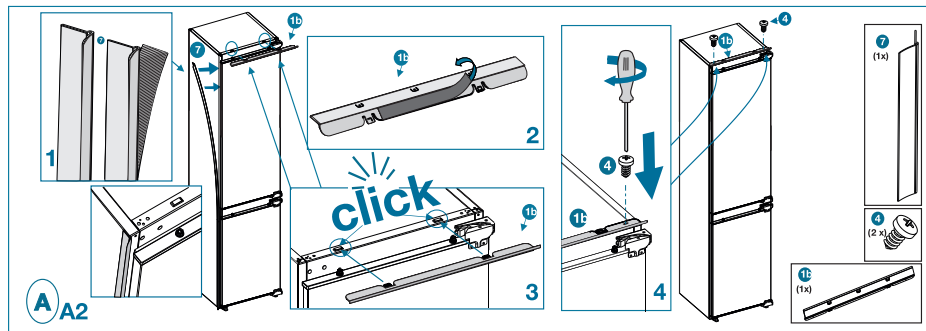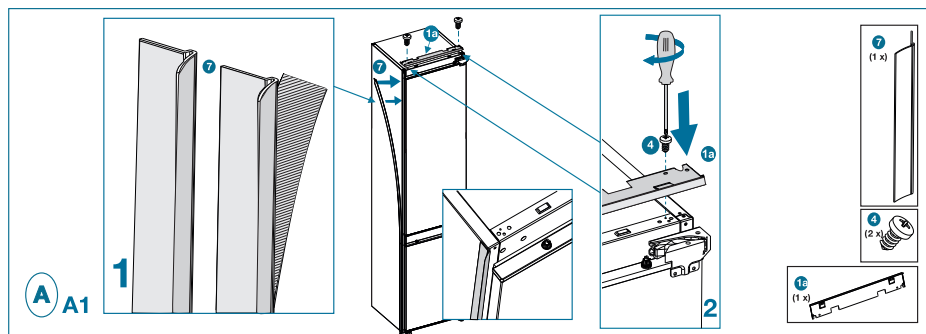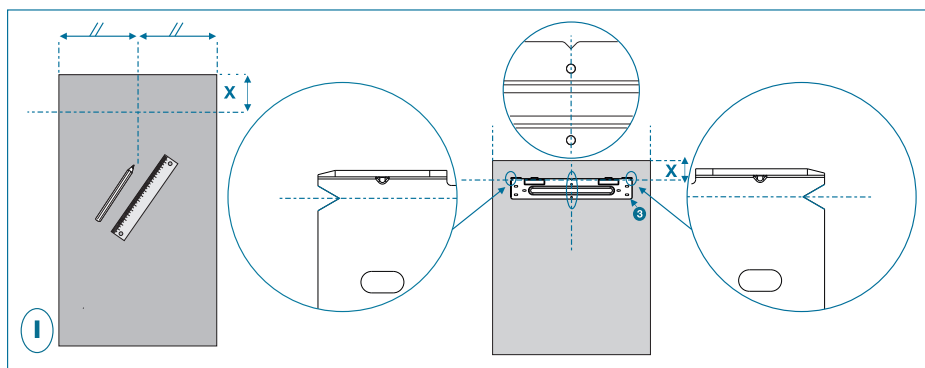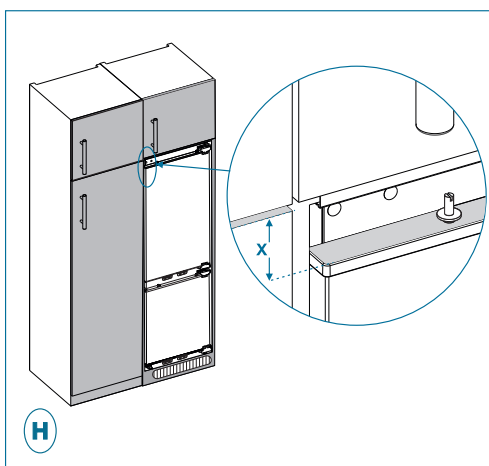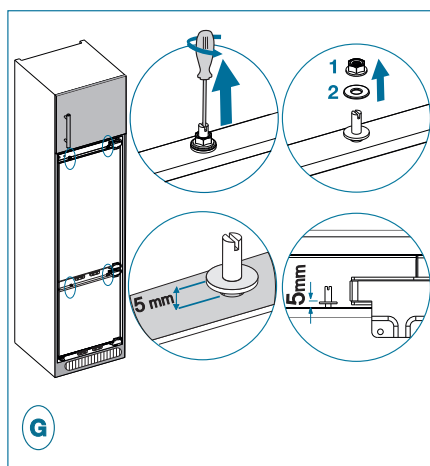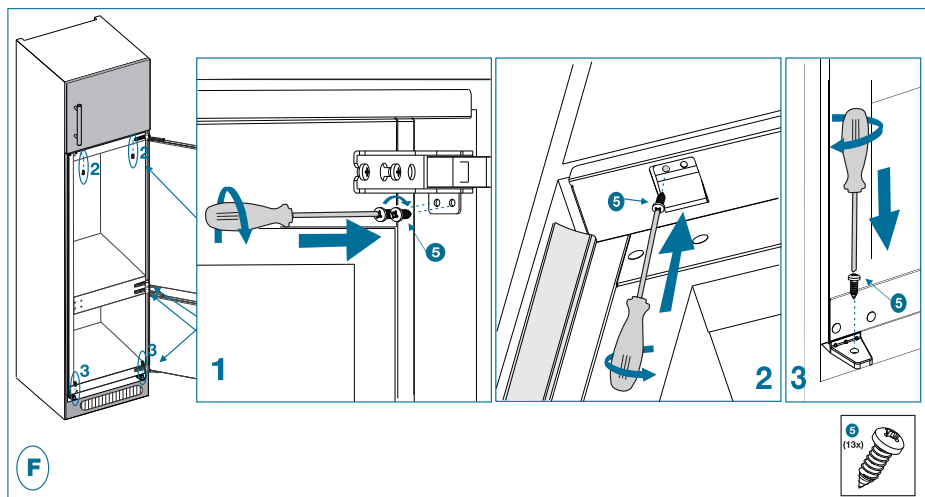

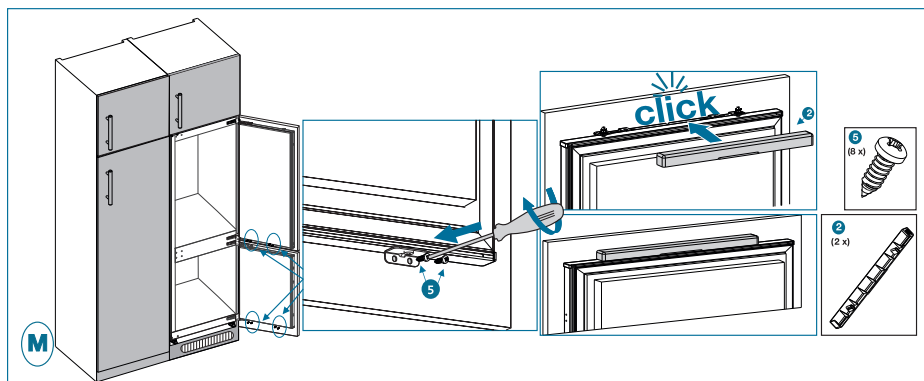

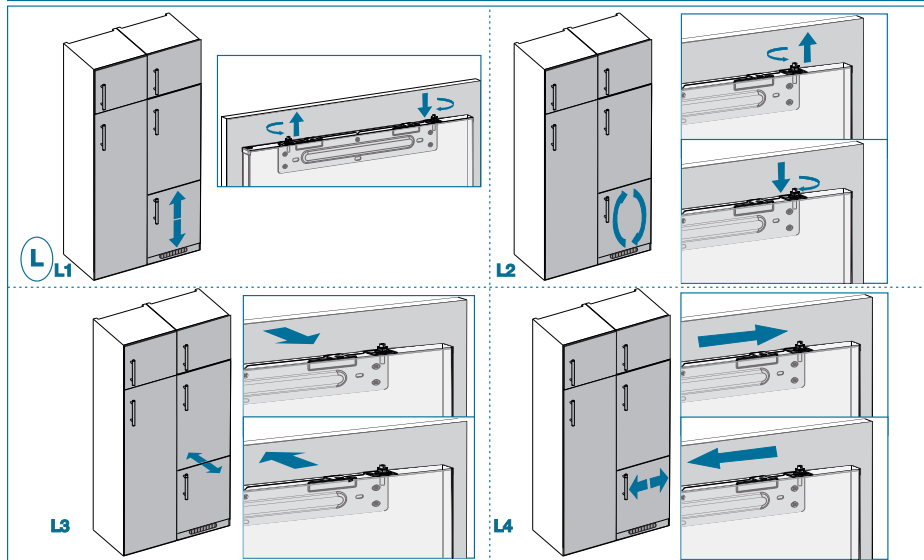

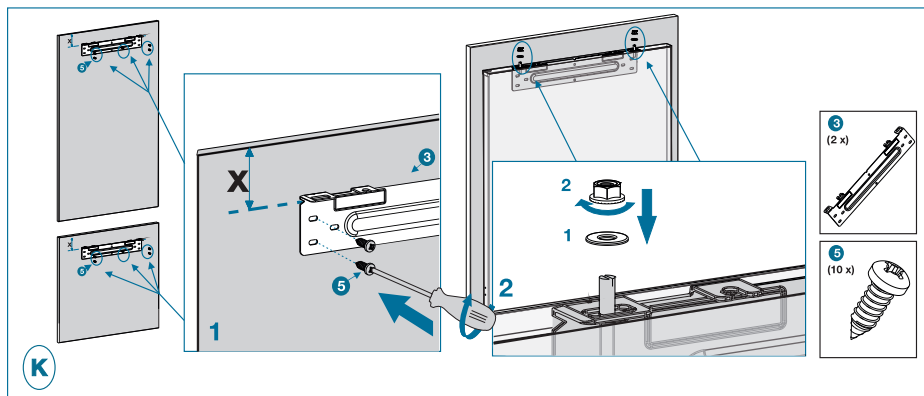


ВНИМАНИЕ!

- Не используйте для очистки прибора абразивные пасты и средства, содержащие кислоты и растворители.
- Холодильник не должен соприкасаться с металлическими раковинами, трубами водопровода, отопления, канализации и газоснабжения, с другими металлическими заземленными коммуникациями.


Перенавешивание дверей

Примечание: все работы по перенавешиванию дверей для безопасности и удобства рекомендуется проводить вдвоём.

- Выключите холодильник из сети и удалите все предметы из дверных лотков.
- При помощи отвертки выньте 2 верхние заглушки с противоположной от шарнира стороны двери. Придерживая дверь, отвинтите верхний дверной шарнир.
- Снимите дверь холодильной камеры. Отвинтите нижний дверной шарнир и выньте нижнюю заглушку с противоположной стороны двери.
- Привинтите бывший верхний шарнир под нижний конец двери на противоположной стороне от его первоначального положения. Установите дверь на нее и привинтите бывший нижний шарнир двери наверх.
- Перевинтите крепления для дверной панели на противоположную сторону двери. Установите заглушки для отверстий.
- Отвинтите верхний шарнир двери морозильной камеры и снимите дверь.
- Отвинтите нижний шарнир двери, выньте 2 заглушки с противоположной стороны.
- Аналогично двери холодильного отделения, поменяйте местами: бывший верхний установите вниз, затем вставьте дверь и привинтите бывший нижний наверх.
- Переставьте крепления дверной панели на противоположную сторону двери морозильной камеры. Установите на новое место 2 нижние и 1 верхнюю заглушку.
- Убедитесь в том, что двери закрываются правильно и плотно.

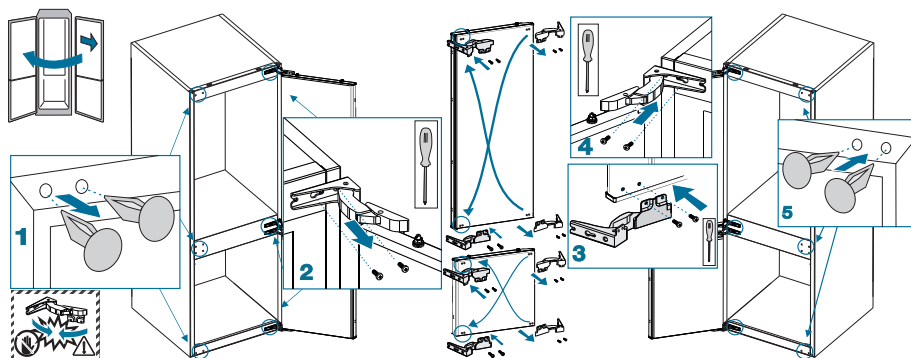

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

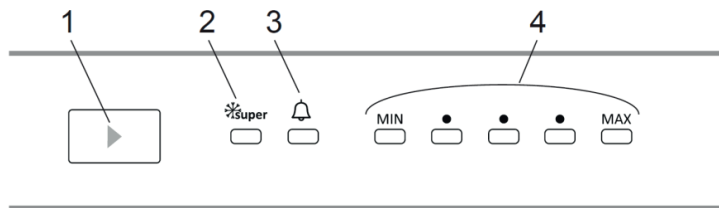

1. Кнопка установки температуры
2. Индикатор режима интенсивного охлаждения
3. Индикатор сигнала оповещения
4. Индикатор устанавливаемой температуры

Примечание: когда прибор подключен к сети питания в первый раз, внутреннее освещение может включиться на 1 минуту позже из-за тестирования на открытие.

Кнопка установки температуры

С помощью этой кнопки можно задать температуру в холодильном отделении. Чтобы установить нужное значение, нажмите кнопку. Кроме того, этой кнопкой включается режим интенсивного охлаждения.

Настройки температуры

- Это гарантирует автоматическую установку температуры в холодильной и морозильной камерах. Устанавливаемое значение лежит в диапазоне от MIN до MAX и режима интенсивного охлаждения. При выборе значения в диапазоне от MIN до MAX нажатием кнопки установки температуры она уменьшается. Для энергосбережения в зимнее время эксплуатируйте холодильник, когда термостат установлен в нижнее положение.
- Исходная температура для холодильника находится в средней точке.
- При каждом нажатии кнопки температуры, температура будет уменьшаться, пока не загорится индикатор интенсивного охлаждения, и затем температура вернется к минимальному значению.

Режим интенсивного охлаждения

- Для охлаждения большого количества продуктов.
- Для охлаждения продуктов быстрого приготовления.
- Для быстрого охлаждения продуктов.
- Для длительного хранения сезонных продуктов.
- Если нажать кнопку установки температуры до появления индикатора интенсивного охлаждения на дисплее и удерживать кнопку в течение следующих 3 секунд, индикатор начнет мигать. Индикатор интенсивного охлаждения будет светиться всегда, пока включен данный режим. Для обеспечения оптимальной производительности прибора при максимальной мощности холодильной камеры активируйте режим интенсивного охлаждения на 5 часов до того, как положите свежие продукты в холодильник.

- Во время этого режима: при нажатии кнопки установки температуры режим будет отменен, температура установится в значение MAX.
- Режим интенсивного охлаждения автоматически отключится через 5 часов.


Индикатор сигнала оповещения

При возникновении проблем в холодильнике индикатор сигнала оповещения будет гореть красным цветом.

Аксессуары


Лоток для льда

- Наполните форму для льда водой и поместите в морозильную камеру.
- После того, как вода полностью замёрзнет, можно перевернуть форму, как показано ниже, чтобы достать кубик льда.

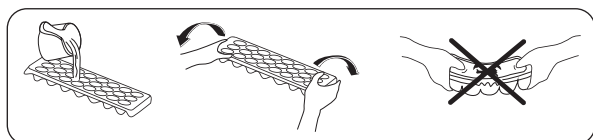


Полка для бутылок

Используйте держатель бутылок, чтобы бутылки не скользили и не падали.

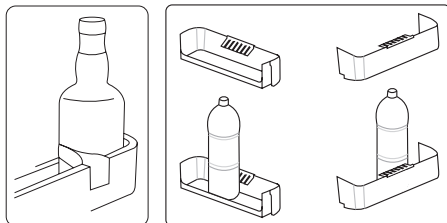

Диск регулирования свежести

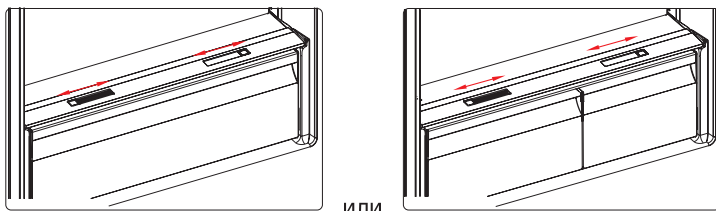

или

Если контейнер для фруктов и овощей заполнен до отказа, диск регулирования свежести, расположенный на передней стенке контейнера, следует открыть. Это позволяет контролировать воздух и уровень влажности внутри контейнера, чтобы увеличить срок хранения хранящихся в нем продуктов. Диск, расположенный позади полки, следует открыть, если на поверхности стеклянной полки появляются видимые следы конденсата.

Примечание: не загружайте продукты на регулятор влажности.



Регулируемая дверная полка

Существует шесть значений высоты, которые доступны для регулировки расположения полки.

Порядок регулировки положения полки указан ниже:

- Удерживая нижнюю часть полки, сдвиньте кнопки, расположенные на противоположных сторонах полки, в направлении стрелки.
- Расположите дверную полку на желаемой высоте, перемещая ее вертикально. После этого отпустите кнопки, расположенные по сторонам полки. Прежде чем отпускать полку, удостоверьтесь, что полка закреплена.

Примечание: при загрузке регулируемой дверной полки ее следует поддерживать снизу. Иначе из-за веса полка может выпасть из направляющих. Это может привести к повреждению полки или направляющих.

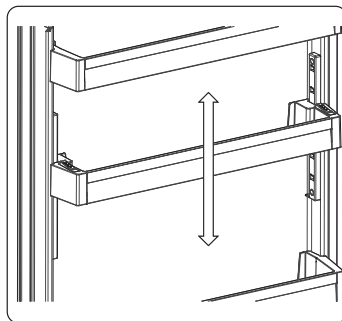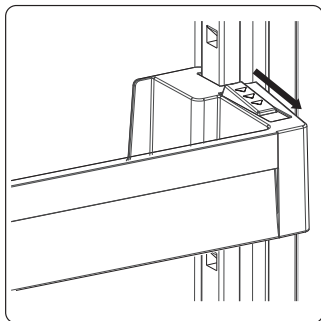

Примечание: все изображения в данном разделе схематичны и служат только в качестве образца. Внешний вид вашего прибора может отличаться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- При первом запуске подождите полчаса перед подключением холодильника к сети.
- Прежде чем заполнять холодильник любыми свежими или замороженными продуктами, дайте ему проработать в течение 2-3 часов или более 4 часов летом, когда температура окружающей среды высока.
- Сохраните достаточно свободного пространства для удобного открывания дверей и перемещения ящиков, или столько пространства, сколько заявлено изготовителем.

Холодильная камера

- Холодильная камера подходит для хранения различных фруктов, овощей, напитков и других продуктов питания, которые должны быть употреблены в ближайшее время.
- Нельзя ставить только что приготовленную горячую пищу в холодильную камеру. Необходимо дождаться, когда еда остынет до комнатной температуры.

- Рекомендуется герметично упаковывать продукты питания перед помещением в холодильник.
- Стекланные полочки могут переставляться вверх и вниз для более эффективного сохранения пространства и удобства использования.
- Для снижения влажности и намораживания никогда не ставьте в холодильник жидкости в открытой посуде.
- Ничего не должно прикасаться к задней стенке поскольку это может вызвать намораживание и упаковка может прилипнуть к задней стенке. Не открывайте дверцу холодильника слишком часто.
- Разместите мясо и очищенную рыбу (в пакете или пластиковой упаковке), которые вы будете использовать в течении 1-2 дней, в нижней секции холодильной камеры (над ящиком для продуктов), так как это наиболее холодное отделение и обеспечит наилучшие условия хранения.
- Храните фрукты и овощи без упаковки в специально предназначенных для этого контейнерах.
- Храните фрукты и овощи отдельно.
- Не следует помещать в холодильник влажные овощи.
- Срок хранения всех продуктов зависит от изначального качества продуктов и непрерывности цикла охлаждения до помещения в холодильник.
- Вода, вытекающая из мяса, может быть причиной загрязнения холодильника. Мясные продукты следует хранить в упаковке и удалять следы утечек на полках.
- Не следует размещать продукты перед воздушным потоком.
- Продукты в упаковке следует употребить до истечения срока хранения.
- Не допускайте прикосновения пищевых продуктов к датчику температуры во время их размещения в холодильное отделение. В противном случае, нарушится оптимальная температура в холодильном отделении.
- Мясо, рыбу и т. д. следует хранить в холодильном отделении для пищевых продуктов, а овощи предпочтительно хранить в отсеке для овощей.
- Чтобы воспрепятствовать перекрестному загрязнению, не следует хранить мясные продукты вместе с овощами и фруктами.

Ниже приведены предложения по наиболее эффективному размещению и хранению продуктов в холодильном отделении:

Продукты	Максимальный срок хранения	Место размещения в холодильнике и способ хранения
Овощи и фрукты	1 неделя	Контейнер для овощей.
Мясо и рыба	2–3 дня	Завернутые в пластиковую пленку или пакет, либо в контейнере для мяса на стеклянной полке.
Свежий сыр	3–4 дня	На специальной дверной полке.
Масло и маргарин	1 неделя	
Бутилированные продукты, например, молоко и йогурт	До истечения срока хранения, рекомендованного изготовителем	

Продукты	Максимальный срок хранения	Место размещения в холодильнике и способ хранения
Яйца	1 месяц	На специальной дверной полке.
Готовые продукты	2 дня	Все полки.

Примечание: картофель, лук и чеснок не следует хранить в холодильнике.

Морозильная камера

- Морозильная камера используется для хранения замороженных продуктов, замораживания свежих продуктов и приготовления кубиков льда.
- Продукты в жидкой форме должны замораживаться в пластиковых стаканах, прочие продукты должны замораживаться в полиэтиленовой пленке или пакетах.
- Для замораживания свежих продуктов оберните и запечатайте свежие продукты так, чтобы упаковка была герметичной, и ничего не протекло. Лучше всего использовать специальные мешки для морозильной камеры, полиэтиленовые пакеты из алюминиевой фольги и пластиковые контейнеры.
- Не храните свежие и теплые продукты рядом с замороженными, так как это может привести к размораживанию замороженных продуктов.
- Перед замораживанием свежих продуктов разделите их на части для однократного использования.
- Употребите в пищу размороженные продукты в течение короткого периода времени после размораживания.
- При хранении замороженных продуктов всегда следуйте инструкциям производителя на упаковке продуктов. При отсутствии информации продукты не следует хранить дольше 3 месяцев с даты приобретения.
- При покупке замороженных продуктов убедитесь, что они хранились в надлежащих условиях и что упаковка не повреждена.
- Замороженные продукты следует транспортировать в соответствующих контейнерах и поместить их в морозильную камеру как можно скорее.
- Не покупайте замороженные продукты, если внутри упаковки заметно вздутие или влажность. Возможно, они хранились при неправильной температуре, и содержимое испортилось.
- Срок хранения замороженных продуктов зависит от комнатной температуры, установок термостата, частоты открывания дверцы, типа продуктов и периода времени, необходимого для транспортировки продуктов из магазина домой. Всегда следуйте инструкциям на упаковке и никогда не превышайте максимальный указанный срок хранения.
- Если дверца морозильной камеры была оставлена открытой на продолжительный период времени, или не была закрыта надлежащим образом, внутри будет образовываться иней, препятствующий эффективной циркуляции воздуха. Чтобы устранить эту проблему, отключите прибор от питания и подождите, пока он разморозится. Очистите морозильную камеру после ее полной разморозки.
- Объем морозильной камеры, указанный на табличке, представляет собой объем без корзин, крышек и т.д.

- Не замораживайте повторно оттаявшие продукты. Это может представлять опасность для вашего здоровья и вызывать такие проблемы, как пищевое отравление.

Примечания:

- Хранение слишком большого количества еды сразу после первого подключения к сети может неблагоприятно повлиять на замораживающие свойства морозильника. Хранящиеся в морозильнике продукты не должны препятствовать циркуляции воздуха, в противном случае это может негативно сказаться на охлаждающих функциях прибора.
- Если вы попытаетесь открыть дверцу морозильного отделения сразу после ее закрытия, вы обнаружите, что она не откроется легко. Это нормально. После достижения равновесия дверца легко откроется.
- Используйте отделение быстрого замораживания для ускоренной заморозки продуктов, приготовленных в домашних условиях (и продуктов, которые нужно быстро заморозить), поскольку она имеет большую мощность замораживания. Отделение быстрого замораживания представляет собой нижний ящик морозильного отделения.

Ниже приведены предложения по наиболее эффективному размещению и хранению продуктов в морозильном отделении:

Мясо и рыба	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцы)
Стейк	Завернутый в пленку.	6–8
Баранина	Завернутый в пленку.	6–8
Жареная телятина	Завернутый в пленку.	6–8
Телятина кубиками	Маленькими кусочками.	6–8
Баранина кубиками	Кусками.	4–8
Мясной фарш	В пакетах без специй.	1–3
Потроха (кусками)	Кусками.	1–3
Болонская колбаса/салами	Должна быть упакована, даже если она в оболочке.	
Цыплята и индейка	Завернутый в пленку.	4–6
Гусь и утка	Завернутый в пленку.	4–6
Олень, кролик, кабан	Порциями по 2.5 кг или в виде филе	6–8
Пресноводная рыба (лосось, карп, сом)	Выпотрошите и очистите от чешуи, промойте и просушите. При необходимости отрежьте хвост и голову.	2
Нежирная рыба (морской окунь, палтус, камбала)		4
Жирная рыба (тунец, скумбрия, луфарь, анчоусы)		2–4
Моллюски и ракообразные	Очищенные, в пакетах.	4–6

Мясо и рыба	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцы)
Икра	В оригинальной упаковке, в алюминиевом или пластмассовом контейнере.	2–3
Улитки	В соленой воде, в алюминиевом или пластмассовом контейнере	3

Примечание: размороженное мясо следует готовить так же, как и свежее. Если мясо не было приготовлено после размораживания, его нельзя повторно замораживать.

Овощи и фрукты	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцы)
Стручковая фасоль и бобы	Промойте, порежьте маленькими кусочками и сварите.	10–13
Фасоль	Очистите от шелухи, промойте и сварите.	12
Капуста	Очистите и сварите.	6–8
Морковь	Очистите, порежьте ломтиками и сварите.	12
Перец	Обрежьте черенок, разрежьте на две части, удалите сердцевину и сварите.	8–10
Шпинат	Промойте и сварите.	6–9
Цветная капуста	Оборвите листья, разрежьте сердцевину на куски и оставьте на некоторое время в воде с небольшим количеством лимонного сока.	10–12
Баклажаны	После мытья нарежьте на кусочки по 2 см.	10–12
Кукуруза	Очистите и упакуйте вместе с сердцевинной или обработайте как сладкую кукурузу.	12
Яблоки и груши	Почистите и нарежьте ломтиками.	8–10
Абрикосы и персики	Разрежьте на две части и удалите косточку.	4–6

Овощи и фрукты	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцы)
Клубника и ежевика	Промойте и очистите от черешков.	8–12
Приготовленные фрукты	Добавьте 10% сахара в контейнер.	12
Сливы, вишни и клюква	Промойте и очистите от черешков.	8–12

	Максимальный срок хранения (месяцы)	Время размораживания при комнатной температуре (часы)	Время размораживания в духовке (минуты)
Хлеб	4–6	2–3	4–5 (220–225 °C)
Сухое печенье	3–6	1–1.5	5–8 (190–200 °C)
Кондитерские изделия	1–3	2–3	5–10 (200–225 °C)
Пироги	1–1.5	3–4	5–8 (190–200 °C)
Вытяжное тесто фило	2–3	1–1.5	5–8 (190–200 °C)
Пицца	2–3	2–4	15–20 (200 °C)

Молочные продукты	Подготовка	Максимальный срок хранения (месяцы)	Условия хранения
Молоко в пакетах (гомогенизированное)	В оригинальной упаковке.	2–3	Цельное молоко — в оригинальной упаковке.
Сыр (кроме брынзы)	Ломтиками.	6–8	Оригинальная упаковка может использоваться для кратковременного хранения. Для более длительного хранения следует завернуть в пленку.
Масло, маргарин	В оригинальной упаковке.	6	

Советы по экономии энергии

- Прибор должен быть расположен в самой прохладной части комнаты, вдали от источников тепла или отопительных приборов, и вдали от попадания прямых солнечных лучей.
- Перегрузка прибора заставляет компрессор работать дольше. Продукты, которые замерзают слишком медленно, могут потерять качество или испортиться.
- Тщательно упаковывайте еду, а также вытирайте контейнеры насухо, перед тем как ставить их в холодильник. Это поможет уменьшить образование наледи.
- Ящики для хранения продуктов не должны прокладываться алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами. Такие подкладки мешают циркуляции холодного воздуха, что понижает эффективность работы прибора.
- Упорядочьте и промаркируйте еду, чтобы свести к минимуму количество открывания дверей холодильника и длительность поисков.
- Извлеките максимальное количество необходимых продуктов за раз, и закройте дверцу холодильника как можно скорее.
- При длительном отсутствии можно установить более высокую температуру в холодильной камере.

ОЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте прибор от сети перед началом чистки и процессом размораживания, предварительно вынув все продукты.
- Пыль за холодильником и на полу должна своевременно убираться, чтобы улучшить производительность охлаждения и уменьшить потребление энергии. Внутреннюю часть холодильника следует регулярно чистить, чтобы избежать возникновения неприятных запахов.
- Не используйте для мытья холодильника жесткие, стальные и проволочные щетки, абразивные вещества, такие как зубные пасты, растворители (спирт, ацетон и т.п.), горячую воду, кислоту или щелочные чистящие средства, поскольку это может повредить поверхность и внутренние части прибора.
- Для очистки прибора используйте мягкую ткань или губку, предварительно смоченную в воде с неагрессивными моющими средствами. По завершении очистки, холодильник необходимо протереть чистой тканью, предварительно смоченной в воде, после протереть сухой тканью.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что прибор полностью высох. Для этого оставьте дверцы открытыми.
- Не промывайте холодильник водой во избежание негативного воздействия на электроизоляцию прибора.
- Аксессуары необходимо мыть в мыльной воде. Не допускается мойка в посудомоечной машине.

Размораживание

- С холодильниками с технологией Frost Free сухой и холодный воздух однородно распределяется по холодильнику и его камерам из разных точек при помощи вентилятора. Холодный воздух равномерно распределяется даже между полками и охлаждает продукты в равной степени и одинаково, таким образом, исключается появление влажности и намерзание льда.
- Следовательно, холодильник с автоматическим размораживанием обеспечивает лёгкость в использовании, а также большую вместимость и стильный внешний вид.
- Холодильник размораживается автоматически. Вода, образовавшаяся в результате размораживания, проходит через носик для сбора воды, стекает в поддон для воды за прибором и там испаряется.
- Перед очисткой поддона для воды убедитесь, что вы отключили вилку прибора от сети. Снимите поддон для воды с его места, открутив винты (если в нем есть винты). Вымойте мыльной водой. Это предотвратит образование запахов.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте для удаления наледи острые металлические инструменты, если это не рекомендовано изготовителем, так как они могут повредить холодильный контур.

Отключение

- В случае перебоев с электричеством, продукты внутри холодильника могут храниться в течение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует сократить количество открываний двери холодильника, а также не загружать прибор новыми продуктами.
- При длительном неиспользовании прибора, он должен быть отключен от сети и затем вымыт, дверцы необходимо оставить открытыми для предотвращения возникновения неприятного запаха.
- Перед транспортировкой холодильника, полностью извлеките содержимое прибора, закрепите стеклянные полки, ящик для овощей, выдвижные ящики морозильной камеры и другие детали клейкой лентой, и затяните ножки прибора; закройте дверцы и заклейте их клейкой лентой. Во время перевозки, прибор нельзя класть вверх ногами или горизонтально, также нельзя его трясти, наклон во время перевозки не должен превышать 45°.
- Прибор предназначен для бесперебойной работы с момента старта. Старайтесь реже прерывать работу прибора, в противном случае срок его службы может сократиться.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Решение
Холодильник не работает	• Проверьте, подключена ли вилка прибора к электропитанию. • Возможно низкое напряжение. • Сбой питания или разрыв цепи.
Появление неприятного запаха	• Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными. • Проверьте, нет ли испорченных продуктов. • Проверьте, вымыт ли прибор изнутри.
Длительная работа компрессора	• Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением. • Не помещайте слишком много продуктов в холодильник одновременно. • Не кладите горячую еду в холодильник, пока она не остынет. • Не открывайте часто двери холодильника.
В холодильной камере не горит свет	• Проверьте, подключен ли холодильник к источнику питания. • Проверьте лампы на наличие повреждений.
Громкие звуки (наличие шума)	• Проверьте, отрегулирован ли прибор по уровню и устойчиво ли он стоит. • Проверьте, правильно ли установлены аксессуары в холодильник.
Дверца холодильника закрывается неплотно	• Уберите посторонние предметы с уплотнения дверцы. • Нагрейте уплотнитель, а затем охладите (для нагревания продуйте его феном или используйте горячее полотенце). • Дверца упирается в находящиеся внутри продукты. • Холодильник наклонен вперед.
Вода скапливается внутри холодильной камеры	• В холодильнике слишком много продуктов или хранящиеся продукты содержат слишком много влаги, что приводит к сильному размораживанию прибора. • Если дверца не закрыта плотно, в холодильнике образуется много наледи, что приводит к увеличению количества воды при последующем оттаивании.

Проблема	Решение
Нагревается корпус холодильника	- Встроенный конденсатор осуществляет теплоотдачу через корпус прибора, что является нормой. - Если корпус нагревается от высокой температуры окружающей среды или чрезмерной загруженности холодильника, необходимо осуществить дополнительную вентиляцию для рассеивания тепла.
На внешних стенках холодильника образуется конденсат	Конденсат на наружных поверхностях и дверных уплотнениях холодильника является нормальным явлением, если влажность окружающей среды слишком высокая. Протрите поверхность сухой мягкой тканью.
Холодильник издает необычные шумы	- Гул: компрессор может издавать гудящие звуки, особенно громко при запуске или остановке – это является нормой. Потрескивание: подобный звук может издавать циркулирующий внутри холодильника хладагент – это является нормой. - Шум потока воздуха: этот шум возникает в холодильниках с функцией Frost Free во время нормальной работы системы за счет циркуляции воздуха.
Загорелся светодиодный индикатор сигнала оповещения: морозильник отображает предупреждения при неправильной настройке температуры морозильного отделения или при наличии неисправностей. При возникновении проблем в холодильнике индикатор сигнала оповещения будет гореть красным цветом. 	- Некоторые детали вышли из строя, или возникла неисправность, связанная с процессом охлаждения. - Это первое включение прибора или включение после отсутствия электроэнергии дольше 1 часа. - Для решения: проверьте, открыта ли дверь, и выясните, прошел ли уже 1 час с начала работы прибора. Если дверь не открыта, и прибор работает уже дольше 1 часа, как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

- Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.
- В случае поломки не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Монтаж производится в соответствии с настоящим руководством пользователя.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Запрещается перевозить прибор в горизонтальном положении. Угол транспортировки не более 45°.
- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- При утилизации холодильника, он должен находиться вдали от любого источника огня.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильности и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоуражений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатка изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок. Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

- Условия гарантии**
- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
 - Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
 - Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, такие как гарнитура не распространяется на:

- микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, складные пластины, предохранители, аккумуляторы;
 - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
 - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
 - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
 - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распылители, лампы подсветки;
 - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
 - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
 - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
 - прочую МСТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.
- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
 - если изделие использовалось не в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
 - нарушения сохранности гарантийных пломб;
 - если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
 - изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
 - получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
 - монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на:
 - механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
 - повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
 - повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
 - дефекты, возникшие вследствие востановленного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования аттестованных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
 - некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
 - повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

- В вышеуказанных случаях Исполнитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукции людям, домашним животным, имуществу.
- Изделие может быть снят с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.
 - Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
 - Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.
 - Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

Вестель Беяз Ешья Санайи, Ве Тиджарет А.С.

Адрес: Организе Санайи Болгеси, 45030 Маниса, Турция
Сделано в Турции

Vestel Beyaz Esya Sanayi Ve Ticaret A.S.

Address: Organize Sanayi Bolgesi, 45030 Manisa, Turkey
Made in Turkey

Импортер: ООО «ВЕСТЕЛЬ ТРЕЙД»

127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, 14

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей в РФ:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Адреса сервисных центров указаны на сайте: **www.hyundai-electronics.com.ru/support/service/**

Срок службы прибора составляет 5 лет при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и стикере прибора.

Дата производства указана на упаковке и стикере прибора.

Срок гарантии: 2 года*

**в соответствии с гарантийными условиями*