


HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

CU1009

CU2005

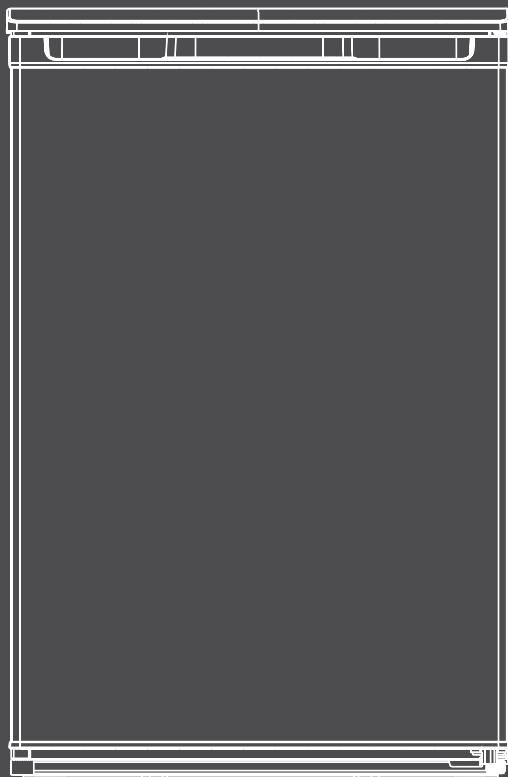

СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Назначение	6
Схема прибора	6
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Установка	7
Эксплуатация	10
Очистка и уход	12
Размораживание	13
Транспортировка и хранение	13
Утилизация	14
Реализация прибора	14
Возможные неисправности и их устранение	15
Гарантийные обязательства	16



ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим вас за приобретение прибора торговой марки HYUNDAI. Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за выход прибора из строя или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования прибора.

- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключайте прибор к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор не по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не ставьте на морозильник работающие электроприборы, если такая возможность не предусмотрена изготовителем.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- После использования, а также во время очистки или технического обслуживания отключайте прибор от сети.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Прибор не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также людьми, не имеющими соответ-

ствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, инструктажа и без присутствия ответственных за их безопасность лиц.

- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- При хранении прибора следите, чтобы сетевой кабель не спутывался и не заламывался.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдайте осторожность при транспортировке прибора, т. к. он достаточно тяжелый.
- Перед перемещением прибора выньте все продукты, зафиксируйте клейкой лентой дверцу и извлеките все полки и ящики. Закрутите до упора выравнивающие ножки.
- Во время установки и перемещения не держитесь за рукоятки дверцы, открытую дверцу, а также любые выступающие детали, например решетку конденсатора на задней стенке прибора, и не притрагивайтесь к системе компрессора.
- Во время установки и перемещения не наклоняйте прибор более чем на 45° по отношению к поверхности. Если такая ситуация возникла, выждите не менее четырех часов до подключения прибора к сети.
- Если прибор хранился или перевозился при отрицательной температуре, выждите не менее восьми часов до подключения прибора к сети.
- Прибор необходимо установить таким образом, чтобы доступ к розетке был свободным.

ВНИМАНИЕ!

В целях обеспечения пожарной безопасности, а также бесперебойной работы прибора в период его службы:

- не подключайте прибор к электросети с неисправной защитой от токовых перегрузок;
- запрещается использовать для подключения переходники, дополнительные розетки и удлинительные шнуры, которые могут привести к возгоранию прибора и преждевременному выходу из строя системы автоматики;
- не производите замену элементов электропроводки с помощью лиц, которые не имеют соответствующего разрешения (лицензии);
- не эксплуатируйте прибор сверх срока службы (дальнейшая эксплуатация возможна только после замены всех элементов электропроводки морозильника).
- Для предотвращения поражения электрическим током запрещается одновременно касаться морозильной камеры и прибора, имеющего естественное заземление.
- В приборе используется хладагент R600a — природный газ, не наносящий вреда окружающей среде, но являющийся легковоспламеняемым, поэтому необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности.
- В случае утечки бытового газа перекройте подачу газа, затем откройте двери и окна. Не отключайте морозильник и другие электрические приборы из розетки.

- Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе.
- Не используйте механические устройства или другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем. Запрещается удалять наледь и иней при помощи острых предметов, чтобы не повредить охлаждающий контур.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента.
- Запрещается помещать внутрь морозильной камеры любые электроприборы, если такая возможность не предусмотрена изготовителем.
- Не храните в приборе взрывоопасные вещества и предметы (например аэрозольные баллончики), а также жидкости, содержащиеся в бутылках, алюминиевых банках или стеклянной таре – стекло или алюминиевые банки могут треснуть от мороза.
- Не размещайте в приборе чрезмерно много продуктов или горячие продукты. Перед тем как поместить их в прибор, дайте им остыть до комнатной температуры.
- Не открывайте дверцу слишком часто, особенно в жаркую погоду, и не оставляйте ее открытой надолго.
- Не суйте пальцы в зазоры между дверцей и корпусом прибора.
- Не хлопайте дверцей прибора.
- Храните продукты в соответствии с указаниями изготовителя. Не рекомендуется размораживать и повторно замораживать продукты.
- Не кладите на прибор тяжелые предметы.
- При разгерметизации морозильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя.
- Не реже одного раза в год с помощью сухой мягкой щетки или пылесоса очищайте от пыли элементы конструкции, расположенные сзади прибор, предварительно вынув из розетки вилку сетевого шнура.
- Отключайте прибор от электросети, вынув вилку из розетки, при:
 - мытье пола под ним;
 - уборке прибора внутри и снаружи, оттаивании морозильной камеры;
 - отключении напряжения электрической сети;
 - вашем отъезде на длительное время.

Климатический класс

Климатический класс обозначен на стикере на корпусе прибора и указывает, в каком диапазоне внешней температуры рекомендуется использовать прибор.

Климатический класс	Диапазон температуры окружающей среды
SN	от +10 до +32 °C
N	от +16 до +32 °C
ST	от +16 до +38 °C
T	от +16 до +43 °C

Прибор допускается использовать только в пределах диапазона температуры его климатического класса (указан в технических характеристиках прибора). Эксплуатация при температурах вне диапазона климатического класса может привести к поломке прибора.

При внешней температуре, не соответствующей климатическому классу прибора, прибор может быть не в состоянии поддерживать желаемую температуру.


Запрещается эксплуатация прибора при отрицательной температуре окружающей среды.

НАЗНАЧЕНИЕ

Морозильная камера предназначена для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов питания и приготовления пищевого льда. Прибор не должен использоваться для хранения крови, лекарственных средств, биологических продуктов и т. д.

Морозильная камера может использоваться в бытовых и аналогичных условиях, таких как кухни для сотрудников в магазинах, офисы и другие служебные помещения, фермерские хозяйства, номера гостиниц, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев.

СХЕМА ПРИБОРА

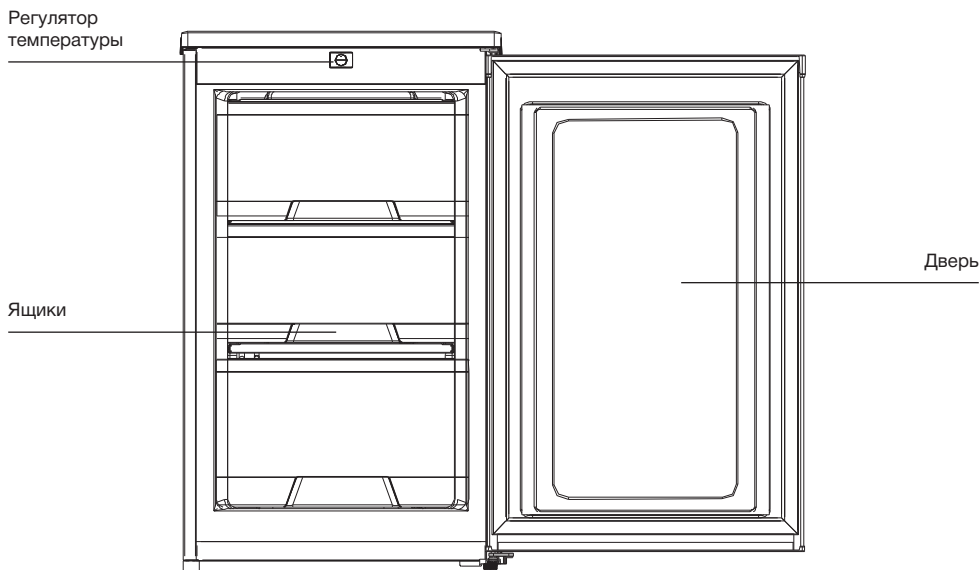

Примечание: изображение является схематичным и может отличаться от вашего прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CU1009	CU2005
Напряжение питания	~220-240 В, 50 Гц	
Класс защиты от поражения эл. током	I	I
Общий полезный объем, л	88	157
Климатический класс	N/SN/ST	
Класс энергопотребления	A+	
Размораживание	ручное	
Энергопотребление кВт·ч/24 ч	0,48	1,59
Хладагент	R600a/50 г	
Уровень шума, дБ	39	42
Размеры прибора (В x Ш x Г), см	84,5 x 55, 3 x 57,4	142 x 55 x 55
Масса нетто, кг	26,3	40

Примечание: теплоэнергетические параметры определяются по стандартной методике в лабораторных условиях при регламентированной температуре окружающей среды, влажности воздуха и т. п.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Морозильная камера
- Набор комплектующих изделий
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка

- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 8 часов в упаковке и в вертикальном положении.
- Снимите упаковку с прибора, освободите комплектующие изделия от упаковки. Вымойте комплектующие и прибор теплой водой: наружную часть — моющим мыльным средством, а внутренние части — раствором пищевой соды. Если дверь выполнена из нержавеющей стали или декорирована стеклом, то используйте специальные моющие средства. Затем насухо вытрите прибор внутри и снаружи мягкой тканью и тщательно проветрите его.
- На заднюю стенку крышки прикрепите два упора, которые обеспечат минимальное расстояние от прибора до стены помещения (20 мм).

- Эксплуатировать прибор следует в нежилых (кухонных) помещениях; не рекомендуется устанавливать прибор в спальнях. Следует учитывать, что работа прибора сопровождается функциональными шумами и звуками.
- Определите место установки прибора. Его следует устанавливать вдали от источника тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов: газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления. Устанавливайте прибор на твердой ровной поверхности. Избегайте мест с повышенной влажностью и мест, куда могут долетать брызги, например от дождя.
- Место должно быть хорошо проветриваемое, с запасом свободного пространства вокруг прибора. Обязательно обеспечьте возможность циркуляции воздуха вокруг прибора — не менее 5 см над прибором и сбоку.
- При встраивании прибора в шкаф или подготовленную нишу в стене следует учитывать, что глубина ниши должна как минимум на 20 мм превышать габаритную глубину прибора, ширина — как минимум на 6 мм и высота — как минимум на 4 мм.
- При установке прибора выровняйте его по горизонтали с небольшим наклоном назад при помощи двух передних регулировочных опор.
- Установите комплектующие изделия. В местах крепления, не удаляя технологические заглушки, прикрепите шурупами ручку. Сверху шурупы закройте заглушками.

ВНИМАНИЕ!


- **Не используйте для очистки прибора абразивные пасты и средства, содержащие кислоты и растворители.**
- **Не располагайте над прибором любое навесное кухонное оборудование ближе, чем на 5 см.**
- **Прибор не должен соприкасаться с металлическими раковинами, трубами водопровода, отопления, канализации и газоснабжения, с другими металлическими заземленными коммуникациями.**

Регулировка ножек

В транспортировочном положении ножки завернуты до упора. При установке прибора отрегулируйте высоту ножек для выравнивания и устойчивого положения прибора. Чтобы поднять прибор, поворачивайте ножку по часовой стрелке (если смотреть сверху), чтобы опустить — поворачивайте ножку против часовой стрелки.

Для устойчивого положения прибора, уменьшения шума и вибраций все четыре опоры должны одинаково касаться пола. Если прибор установлен неровно, дверцы могут закрываться неплотно. Это увеличит расход энергии и повысит уровень шума.


Во время регулировки ножек прибор должен быть отключен от сети.

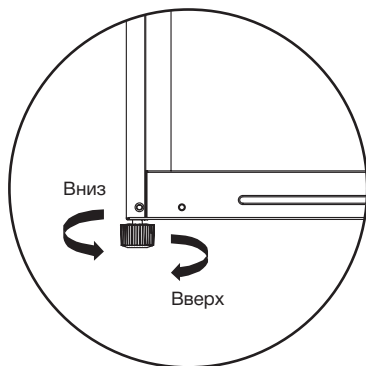



Перенавешивание дверей

Чтобы изменить направление, в которую открывается дверца, ее необходимо перевесить с одной стороны на другую.



1. Отключите прибор от сети.
2. Открутите винты верхней крышки и снимите ее.

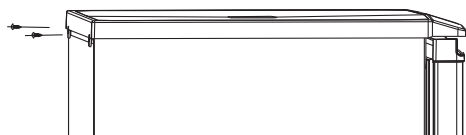



3. Снимите дверцу. Открутите винты крепления нижней петли. Снимите ее и открутите регулировочную ножку.

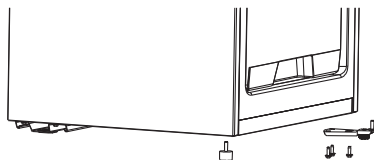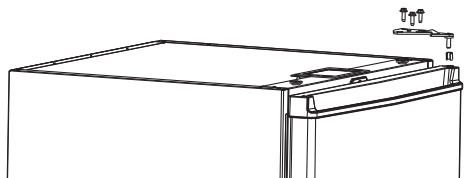

4. Установите регулировочную ножку и нижнюю петлю на другую сторону.
5. Установите ограничитель и ось на петлю.

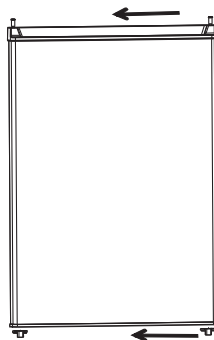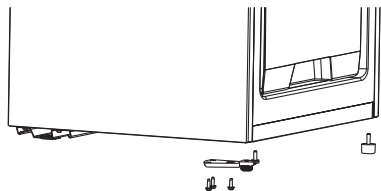

6. Установите дверь, прикрутите верхнюю петлю. Установите верхнюю крышку и прикрутите ее.

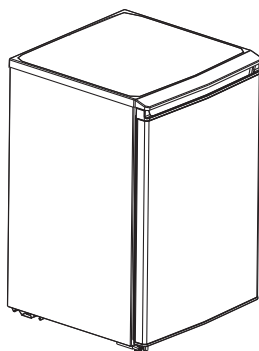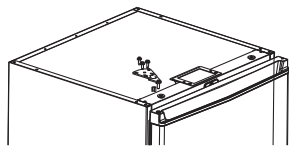


ВНИМАНИЕ!

Повреждения, возникшие из-за самостоятельно выполненного перенавешивания дверей, не являются гарантийным случаем.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите прибор к сети и отрегулируйте температуру с помощью расположенного в верхней части прибора термостата, выбрав одну из четырех степеней охлаждения.

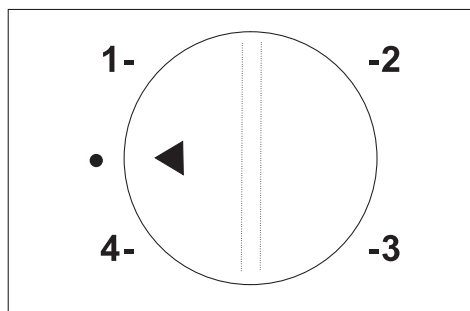

При высокой внешней температуре (летом, например) рекомендуется установить ручку термостата на 4.

В случае низкой температуры (зимой, например) рекомендуется установить ручку термостата на 1.

В обычных условиях рекомендуются средние настройки 2–3.

Для удобства пользования морозильником предусмотрены выдвижные корзины. При размещении продуктов в морозильнике соблюдайте следующие правила:

- горячие продукты перед загрузкой охладите до комнатной температуры;
- храните продукты в упаковке, чтобы они не передавали друг другу запахи и не высыхали;
- не допускайте, чтобы на поверхность испарителя попадала соль;

- растительные масла и жиры не должны попадать на пластмассовые детали морозильника и на уплотнитель дверцы, так как эти детали могут повредиться;
- не храните в приборе щелочи, кислоты, лекарственные препараты без герметичной упаковки, горючие и взрывоопасные жидкости;
- не храните в приборе жидкие продукты в стеклянной таре;
- замораживаемые продукты рекомендуется разделить на удобные при разовом употреблении порции и уложить в пакеты.

ВНИМАНИЕ!

- **Повторное включение прибора в электросеть необходимо производить не ранее чем через 3–4 минуты после его отключения.**
- **Жидкость и газы, циркулирующие в герметичной системе охлаждения прибора, могут издавать некоторые шумы как при работе компрессора, так и после отключения. Также могут быть слышны легкие потрескивания материалов под воздействием температурных деформаций, щелчки срабатывания термостата. Не волнуйтесь, это совершенно нормально.**

Режим хранения

Работа прибора в режиме «Хранение» обеспечивает качественное хранение замороженных продуктов и замораживание свежих продуктов. Для выбора режима хранения установите ручку термостата в положение 2 или 3.

Для удобства пользования в приборе предусмотрены выдвижные корзины. Продукты, предназначенные для замораживания, укладывают в верхнюю корзину морозильной камеры. Следующую порцию продуктов для замораживания рекомендуется помещать через 24 часа также в верхнюю корзину морозильной камеры, предварительно переложив ранее замороженные продукты в корзины ниже. Для приготовления пищевого льда заполните водой форму для льда и установите ее в выдвижную корзину. Мелкие ягоды и фрукты замораживайте в специальном ящике для ягод.

Соблюдайте сроки хранения для купленных в магазине готовых замороженных продуктов (сроки указаны на упаковке). Рекомендованные сроки хранения продуктов, замороженных в домашних условиях, следующие:

- для жирных и соленых продуктов — до трех месяцев;
- для продуктов после кулинарной обработки и продуктов с небольшим содержанием жира — до полугода;
- для постных продуктов — до одного года.

Не храните быстрозамороженные в промышленных условиях пищевые продукты дольше, чем рекомендовано изготовителем этих продуктов.

При отключении электроэнергии в сети более 10 ч. размороженные продукты следует быстро употребить в пищу или немедленно подвергнуть тепловой обработке, а после остывания повторно заморозить.

Режим быстрого замораживания

Работа прибора в режиме «Быстрое замораживание» обеспечивает качественное замораживание свежих продуктов в большом количестве в кратчайшие сроки при максимальном сохранении питательных свойств замороженных продуктов. Для выбора режима хранения установите ручку термостата в положение 4.

При быстром замораживании требуется больше энергии, чем при обычном замораживании.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется использовать морозильник в режиме быстрого замораживания больше 24 часов. Перед повторным включением режима «Быстрое замораживание» необходимо выдержать 2–3 часов работы компрессора в режиме «Хранение».

Рекомендации по замораживанию продуктов

- Для замораживания подходят все виды мяса и птицы, все мясные продукты, рыба, овощи, ягоды, фрукты, готовые блюда, молочные продукты, выпечка.
- Для замораживания не подходят сметана, майонез, листовой салат, редис, редька, хрен, лук, чеснок.
- Для упаковки рекомендуется применять полиэтиленовые пакеты, алюминиевую фольгу, закрытые емкости для пищевых продуктов;
- Не рекомендуется использовать для упаковки упаковочную бумагу, пергамент, вскрытую магазинную упаковку, бывшие в употреблении полиэтиленовые пакеты.

Способы размораживания продуктов

- Самое высокое качество размораживания — в СВЧ-печи.
- Размораживание в холодильной камере холодильника помогает сохранить исходные качества продукта.
- Размораживание при комнатной температуре применяется в основном для продуктов, подвергаемых термической обработке перед употреблением.

Рекомендации по экономии электроэнергии

- Своевременно удаляйте снеговой покров из камеры прибора.
- Как можно меньше держите дверцу прибора открытой.
- Не ограничивайте движение воздуха сзади морозильника.
- При размораживании продуктов помещайте их в холодильную камеру.
- Регулируйте температуру при изменении температуры окружающей среды.
- Появление пыли на конденсаторе и задней стенке прибора увеличивает расход электроэнергии. Не реже одного раза в год с помощью сухой мягкой щетки или пылесоса очищайте от пыли элементы конструкции, расположенные сзади прибора.

ОЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте прибор от сети перед началом чистки.
- Во время чистки избегайте попадания влаги на выключатели, панель управления, лампы.
- Для очистки корпуса используйте нейтральное чистящее средство, затем протрите чистой мягкой тряпкой. Для очистки уплотнителей используйте только чистую теплую воду, после протрите их мягкой тряпкой.
- Не поливайте прибор водой во время чистки, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током. Не применяйте при чистке твердые и абразивные материалы, спиртосодержащие, огнеопасные или токсичные жидкости.
- Если вы уезжаете на длительный срок (например в отпуск), оставьте в приборе только продукты, срок хранения которых позволяет это сделать.

- Если вы решили отключить питание прибора, то выньте все продукты, почистите камеру, следуя рекомендациям по очистке, и оставьте дверцу приоткрытой во избежание затхлого запаха.
- При повышенной влажности окружающего воздуха возможно образование конденсата на поверхности прибора. Вытирайте его мягкой сухой салфеткой.

ВНИМАНИЕ!

- **Ни в коем случае не используйте грубые щетки и абразивные материалы, кипяток или кислотосодержащие средства, так как они могут повредить прибор.**
- **На поверхности работающего прибора возможно появление конденсата. Это может быть связано с изменением внешних условий. Вытирайте конденсат насухо. При постоянном появлении конденсата обратитесь в сервисный центр.**

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Если в морозильной камере образовался плотный снеговой покров толщиной более 1 см (определяется визуально) и его невозможно счистить, морозильник следует отключить для размораживания (оттаивания). Морозильник рекомендуется размораживать с профилактической целью не реже одного раза в пять–шесть месяцев.

При образовании незначительного снегового покрова удаляйте его, не приурочивая к моменту размораживания.

Размораживание производите в следующем порядке:

- отключите морозильник от электросети и переведите ручку термостата в положение «Выкл.»;
- удалите из прибора корзины и продукты. Продукты заверните в несколько слоев бумаги и положите в прохладное место, т. к. повышение температуры замороженных продуктов может сократить срок хранения;
- оставьте дверь морозильника открытой, поставив снизу лоток для сбора талой воды. Время оттаивания можно сократить, поставив в морозильник сосуд с горячей водой (60–70 °C);
- по окончании оттаивания удалите из прибора воду с помощью губки или мягкой салфетки и произведите уборку в соответствии с данным руководством пользователя;
- подключите прибор к сети и установите термостат в положение MAX для быстрого достижения необходимой температуры хранения. Через 2–3 часа установите требуемую степень охлаждения.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать для удаления снегового покрова острые металлические предметы.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Надежно закрепляйте прибор, чтобы исключить любые возможные удары и перемещения его внутри транспортных средств.
- Не перевозите прибор в горизонтальном или перевернутом положении.
- Не переносите прибор, держась за дверцу.
- Поднимайте прибор за дно. Придерживайте за упаковочные ленты.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

ВНИМАНИЕ!

- При транспортировке прибора на боку возможны повреждения компрессора, наружных деталей конструкции. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам. Соблюдайте требования манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку.
- При обнаружении повреждений и поломок, возникших впоследствии нарушений правил транспортировки и хранения, прибор будет снят с гарантийного обслуживания.

УТИЛИЗАЦИЯ

- При утилизации прибора демонтируйте дверцу и снимите дверной уплотнитель, перережьте кабель питания, а также вытащите полки; утилизируйте дверцу и полки отдельно.
- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации приборов, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Отсутствует контакт вилки с розеткой	Вставьте вилку в розетку до конца
	Отсутствие напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в электрической сети
Неприятный запах	Прибор сильно загрязнен	Очистите камеру прибора
Компрессор не работает	Компрессор не работает постоянно, после охлаждения до необходимой температуры он останавливается	Подождите некоторое время
	Отсутствие напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в электрической сети
Компрессор долго работает без остановки	Прибор включен первый раз или долго стоял выключенным	Для полного охлаждения требуется несколько часов
	В приборе находится сразу много продуктов или горячие продукты	Требуется больше времени на охлаждение
	Очень часто или надолго были открыты двери прибора	Воздух внутри не успевает охлаждаться. Старайтесь реже открывать двери
Дверца не закрывается плотно	Слишком много продуктов	Распределите продукты равномерно
	Прибор установлен неровно	Отрегулируйте ножки
Вибрирующий звук	Пол неровный или прогибается	Убедитесь, что прибор ровно стоит на жестком ровном основании
	Прибор касается стены или мебели	Отодвиньте прибор
Повышенный шум	Прибор неправильно установлен: трубопроводы соприкасаются с корпусом прибора или между собой	Установите прибор в соответствии с разделом об установке
Дверцы открываются слишком туго	Уплотнитель прилип к двери со стороны, где она навешана	Промойте уплотнитель двери и плоскость шкафа, к которой прилегает дверь, теплой мыльной водой и насухо вытрите мягкой тканью
Уплотнитель двери плохо прилегает к корпусу	Уплотнитель и корпус загрязнены	

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Данный прибор предназначен для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3
Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Продавец:	Продавец:	Продавец:
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обрабатываются только при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне, Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок
Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырем) месяцам.

Условия гарантии
1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные ёмкости, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, сплюснутые пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термошпатель, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распылители, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозий, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихийей, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приводящих к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись



Изготовитель:

Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte., Ltd.,

Address: 158 Cecil Street #07-01/02, Singapore, 069545

Мидея Электрик Трейдинг (Сингапур), Ко. Пте, Лтд.

Адрес: 158 Сесил Стрит № 07-01/02, Сингапур, 069545

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Сделано в Китае

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

<https://hyundai-electronics.com.ru/>

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке на приборе.

Срок службы прибора составляет 7 лет при условии его использования в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: **2 года***

**в соответствии с гарантийными условиями*